



Homeshare SAB ultimate plus serie

Vorbereitung van het materiaal

Activering netwerk instellingen en activering MASTER.

	<p>Ga naar main menu en selecteer menu Module Druk op de rode toets van uw afstandsbediening.</p>
--	---

	<p>U ziet nu een popup met de vraag uw paswoord in te geven. Geef hier uw 4-digit paswoord in.</p>
---	--



Na het ingeven van het juiste paswoord ziet U het Menu CAS verschijnen. Selecteer CAS en druk op OK



In het menu CAS selecteert U Network server en zet deze op AAN. Verlaat dit menu door op SAVE te drukken.



Ga nu naar het NETWORK menu en selecteer Network setup. Hier gaan we de IP adressen van onze MASTER aanpassen. Zorg dat de Method op STATIC staat en vul de benodigde gegevens in. (voorbeeld)
 IP adres **192.168.001.100**
 Subnet mask **255.255.255.000**
 Def. Gateway **192.168.001.001**
 DNS Server **192.168.001.001**
 Mac adres **10.08.85.8D.00.00**
 Opgelet, zorg ervoor dat elk IP adres en MAC adres uniek is. SAVE




Ga nu naar het menu HOME SHARE SETUP in het network menu.



Ga naar Protocol en selecteer HOME SHARE




Ga naar Share Mode en selecteer master.

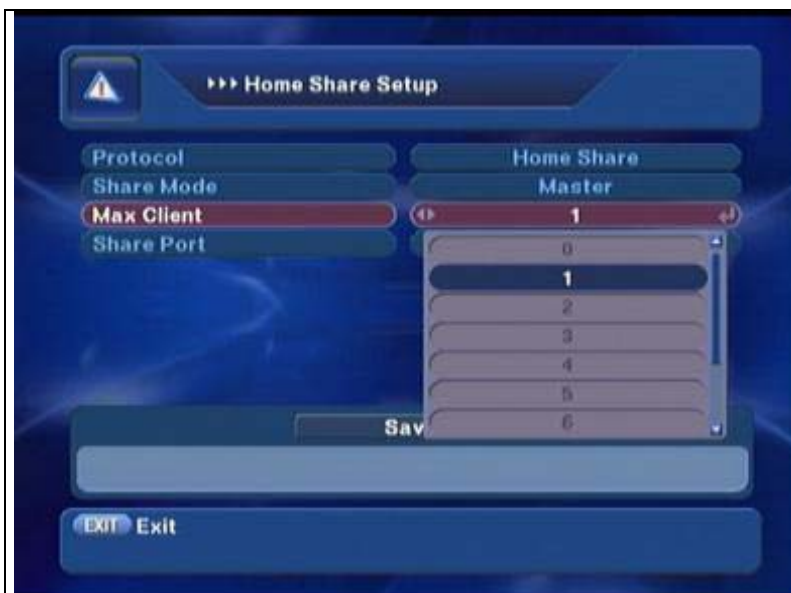


Ga naar Max Client en selecteer met hoeveel ontvangers U de master wil delen. Dus als U in totaal 4 ontvangers wil plaatsen (master + 3 slave's) selecteer dan 3.

Om een goede werking van het systeem te garanderen moet dit juist ingevuld worden.

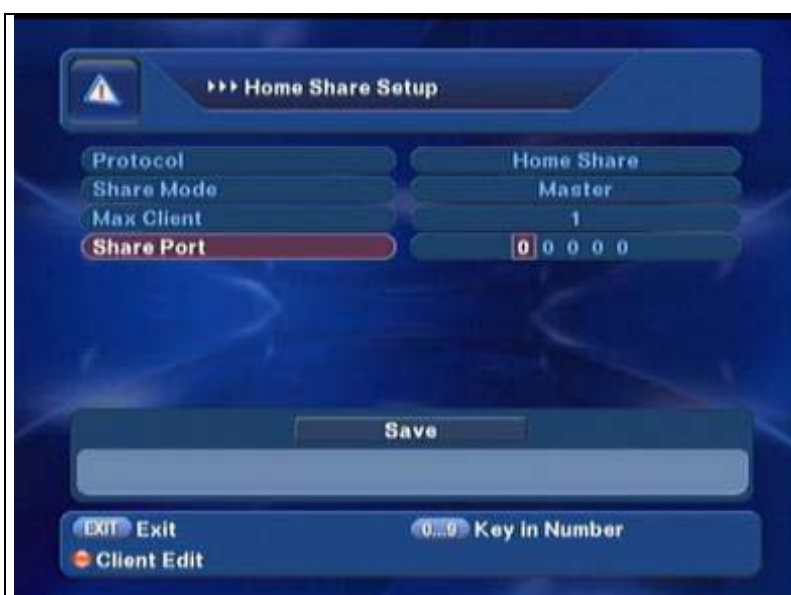

Vul nu de Share Poort in, deze is vrij te bepalen maar moet wel uniek zijn. Bv. Bij de master gebruik je poort 10000 en bij slave 1 (10010), slave 2 (10020) enz. Druk nu op SAVE en druk vervolgens op de rode toets van je afstandsbediening. (Client edit)

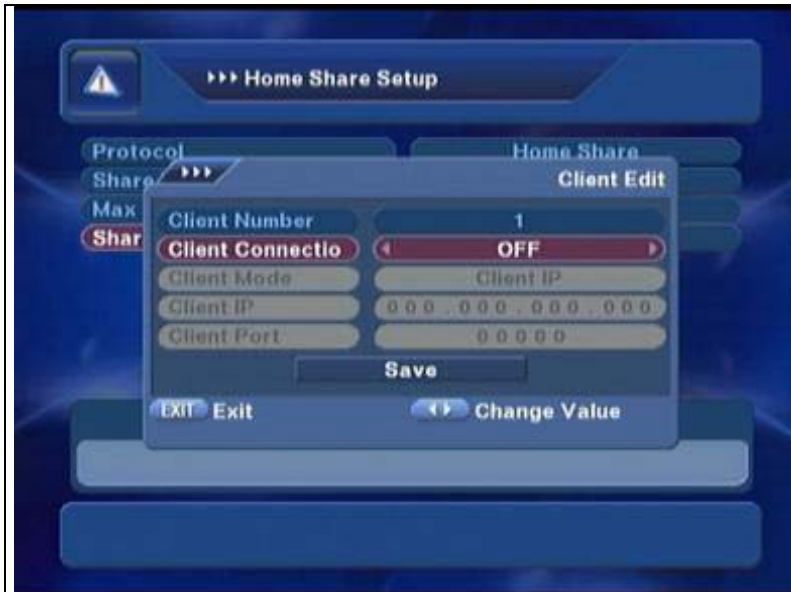

Geef nu de parameters voor elke deelbox (slave) in.

Client num. 1,2, etc

Client con. ON

Client mode CLIENT IP

Client IP 192.168.1.110

Client Port 10010

Deze IP adressen en poorten moeten overeenstemmen met slavebox en bovendien uniek zijn.

De MASTER van onze SAB Ultimate is nu juist ingesteld en klaar voor gebruik. Nu moeten we de Slave's of clients nog instellen.

Activering netwerk instellingen en activering CLIENTS.



Ga naar main menu en selecteer menu Module
Druk op de rode toets van uw afstandsbediening.




U ziet nu een popup met de vraag uw paswoord in te geven. Geef hier uw 4-digit paswoord in.



Na het ingeven van het juiste paswoord ziet U het Menu CAS verschijnen. Selecteer CAS en druk op OK




In het menu CAS selecteert U Network server en zet deze op AAN. Verlaat dit menu door op SAVE te drukken.

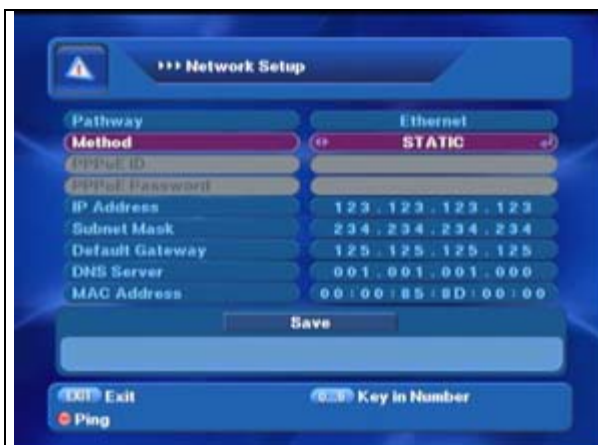

Ga nu naar het NETWORK menu en selecteer Network setup. Hier gaan we de IP adressen van onze CLIENTS aanpassen. Zorg dat de Method op STATIC staat en vul de benodigde gegevens in. (voorbeeld)
 IP adres [192.168.001.110](#)
 Subnet mask [255.255.255.000](#)
 Def. Gateway [192.168.001.001](#)
 DNS Server [192.168.001.001](#)
 Mac adres [10.08.85.8D.01.10](#)
 Opgelet, zorg ervoor dat elk IP adres en MAC adres uniek is. SAVE



Ga nu naar het menu HOME SHARE SETUP in het network menu.

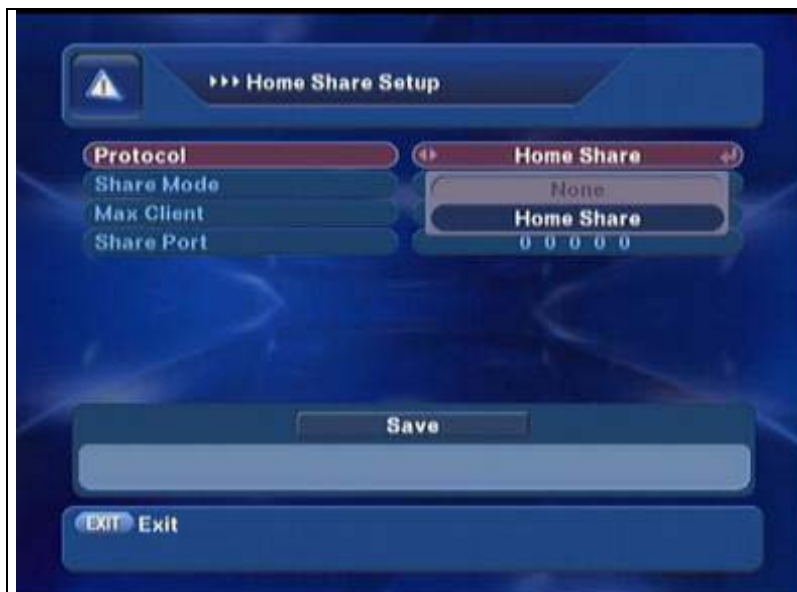

Ga naar Protocol en selecteer HOME SHARE



Ga naar Share Mode en selecteer Client nummer

Selecteer client 1 voor het eerste toestel, client 2 voor het tweede toestel etc.



Selecteer Share Port en vul het unieke poortnummer in voor deze client.

Vb 10010 voor client 1
10020 voor client 2
etc.

Druk op SAVE en druk vervolgens op de rode toets van de afstandsbediening.



Ga naar Master Number en selecteer 1



Selecteer Master connection en zet deze op aan.



Selecteer Master Mode en zet deze op Master IP. Vervolgens vul je het IP in van de MASTER.
Vb 192.168.001.100
Daarna vul je het poort nummer in van de MASTER Vb 10000.
Druk op SAVE .

Alle instellingen zijn nu gedaan en opgeslagen. Zet alle toestellen uit met de stroomschakelaar en vervolgens weer aan. Steek een kaart in de Master receiver en je kan alle kanalen waarvoor je smartkaart geschikt is bekijken op alle ontvangers.

MTG Europ nv
Groothandel en distributie
www.mtg-europ.com

Lounge & Learn
25 Mei 2009